

NorDan Persienne med Hette og Styrewire

Monteringsanvisning

1. Leveringsomfang

Leveringsomfang i henhold til leveransedokumentasjon.



MERK

- Kontroller leveransen iht. leveringsdokumentasjon og at delene er uskadd!
 - Persienne(r).
 - Plastpose med kjedeholder, skruer for kjedeholder og skruer for montering persienne.
- OBS: plastposen med skruer etc. kan bli sittende fast i pakning. Kontroller!**

Avbryt monteringen og kontakt NorDan salg.solskjerming@nordan.no dersom noen deler er skadet eller ikke er i henhold til bestillingen! Vi trenger ordrenummer og forklaring hva som er galt.

2. Verktøy og hjelpemidler

Verktøy/ hjelpemidler	Bruk
Drill eller batteridrill med 2mm bor eller spiss tynn syl	Festehuller
Skrutrekker	Feste for holder
Saks/kniv	Fjerne snoren

Tab. 1: Verktøy og bruk

3. Montering



a) Demonter hette.




b) Plasser persienne i toppen og forbor med et 2mm bor eller bruk tynn syl. Fest persienne med 2 skruer i rammen på begge sider.



c) Plasser beslag helt inn til hjørnet av ramme og forbor inn 5mm med et 2mm bor i 15°. Tynn syl kan også brukes.




d) Åpne klipsen.

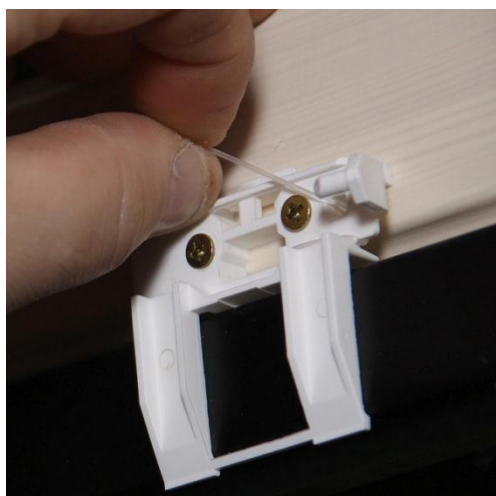

e) Juster deretter wire til en god spenning (gitarlyd).



f) Klem i klipsen så snoren sitter fast.

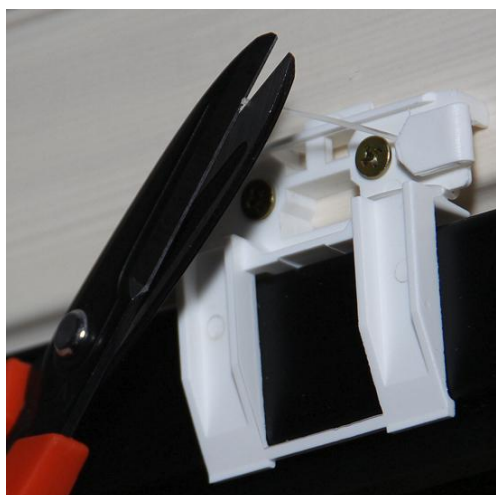

g) Kutt av snoren.



h) Hette festes i bunn først. Klem hetten på plass i toppen over beslag.




i) Kjedeholder monteres på rammen (forbor med et 2mm bor eller bruk tynn syl).

4. Barne



FARE

I henhold til EN13120

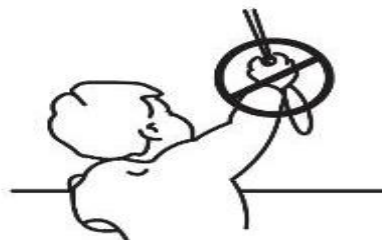

Barn kan kveles av betjeningsnoren eller kjedet som er nødvendig for betjening av produkt.

Hold barn utenfor rekkevidden til betjeningsnoren. Senger, barneseng eller møbler må ikke plasseres i nærheten av snoren.

Betjeningselementene (for eksempel betjeningsnor) må eventuelt henges så langt opp at det under disse er sikret et **fritt område** på 1,50 m!

Er det noen spørsmål om produktene/montering:
salg.solskjerming@nordan.no eller 51 40 40 00.